



Société Électrique de la Vallée de Joux SA

Conditions particulières pour la pose des compteurs SEVJ

Travaux à effectuer par l'installateur sur réseau SEVJ (Voir PDIE avril 2018)

Chauffe-eau article 8.5

Contacteur d'enclenchement simple	Programme 10.	24h00 - 6h00
	Programme 12.	22h00 - 6h00
ou		
Contacteur d'enclenchement simple avec relance automatique diurne	Programme 19.	22h15 - 6h15 13h00 - 17h00

Si relance manuelle avec contacteur simple :
Ajouter un commutateur de cde avec le programme 21 (blocage 11h15-12h15) et le programme chauffe-eau 10 ou 12 (voir feuille annexée)

Contacteur 0 - 1 - auto Interdit sur réseau SEVJ

Pompe à chaleur PAC article 8.9

Contacteur de blocage puissance	Programme 21.	11h15 - 12h15
ou		
Contacteur de délestage sur régulation PAC	Programme 21.	11h15 - 12h15

Machine à laver et sèche-linge 230 V/400 V article 8.6

Contacteur de puissance avec blocage	Programme 20.	11h00 – 12h00
--------------------------------------	---------------	---------------

Production solaire

Les programmes de blocage 20 et 21 remplacés par le programme 223.
(pas de blocage si ensoleillement suffisant)

Plombage du distributeur article 7.2

Compteur	Déplombage interdit	} donc démontage interdit aviser Patrick Schuhmacher ou service clientèle au 021 845 13 13
Télérelais	"	
Limiteur	"	
Télérelevé	"	
Prise TV	"	

Compteur article 6.1

Fil souple avec indication entrée/sortie - minimum 6[□] avec embout-long.

Tous les compteurs SEVJ sont à équiper du double tarif.

Fil de commande (2 par compteur) N° 0 neutre + N° 2 Programme 11

Tarif bas les week-ends et jours fériés, ainsi que la semaine de 22h à 6h00

Télérelais article 4.3 + 6.2

C/circuit fusible L+N avec bague de calibrage et fusible 16 A 500 V. Câblage complet avec dispositif de plombage sur le porte-fusible.

ou

Disjoncteur L+N 16 A avec dispositif de plombage

Fusible ou disjoncteur doivent être alimenté en amont du disjoncteur principal.

Etiquette télérelais (voir annexe).

Télérelais et tableau divisionnaire article 6.2

Chaque fil pilote en aval de l'appareil de télécommande doit être protégé par un disjoncteur 4 A sur le tableau de comptage.

Disjoncteur principal avant compteur

Disjoncteur de branchement abonné fourni par SEVJ (envoyé sur demande)


"Raccordement par l'installateur"

Nommer le disjoncteur de branchement abonné d'après le genre de local et correspondance avec l'emplacement compteur.

Exemple : Principal locaux généraux
 Principal appart. 1^{er}
 Principal appart. 1^{er} droite

<https://www.sevj.ch/particuliers/energies/distribution/> Documents « conditions particulières pour la pose des compteurs SEVJ »

Annexes : Désignation des fils pilotes
Schéma position porte étiquette

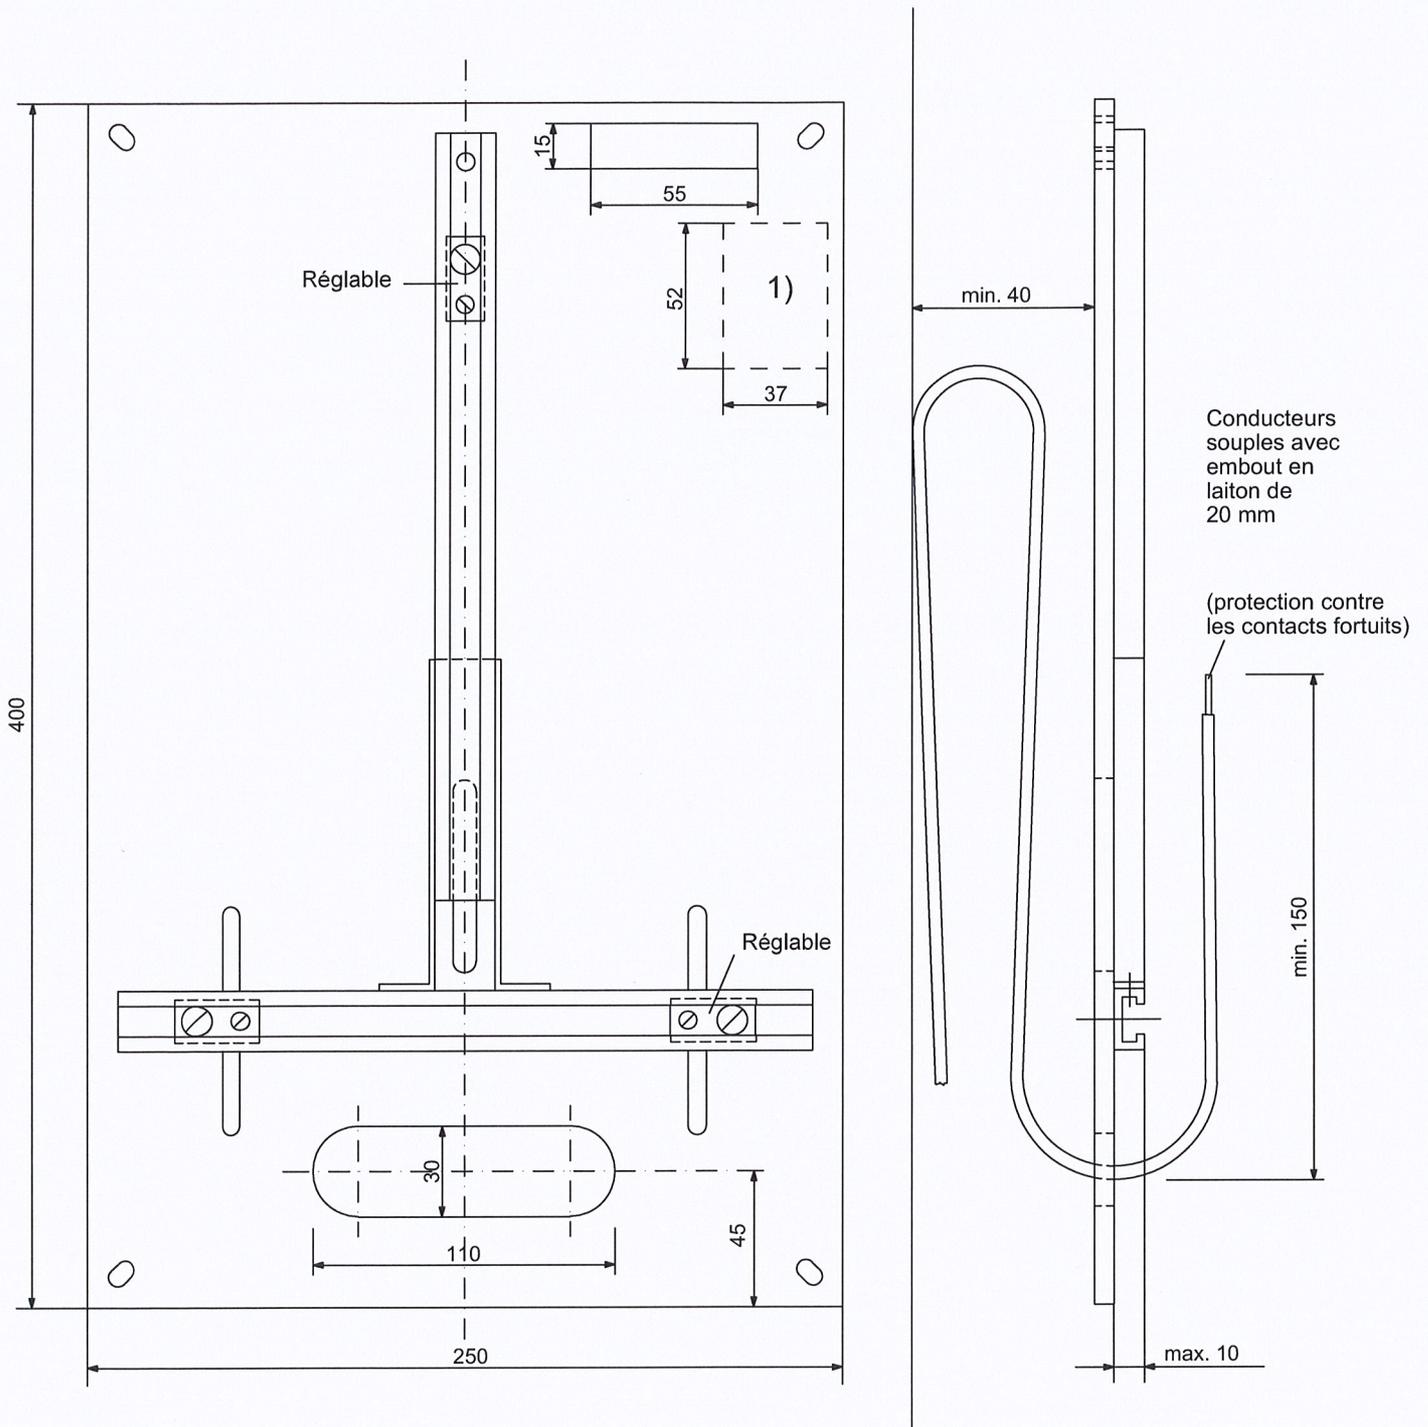

1) Porte-étiquette normalisé pour désignation des conducteurs pilotes

Cotes en mm

Exemple Panneaux normalisés pour les équipements de mesure	A 7.62
PDIE-CH 2018	PDIE 2018-01